Convection Toaster Oven

Instruction Manual

Manual de Instrucciones



Model 5380

Table of Contents

MIALLEGRO® THANK YOU!	PROGRAMMABLE FUNCTIONS OF THE CONVECTION TOASTER OVEN
IMPORTANT SAFEGUARDS	
Intelligent use of your	CLEANING AND CARE
Intelligent use of your Miallegro® Convection Toaster Oven	Child supervision
Before Using for the First Time	Storage
INSTALLATION GUIDE	NOTES
How to Connect	WARRANTY
CONVECTION TOASTER OVEN	
Features and Benefits	
Description	

Thank You!

Convection Toaster Oven

For your purchase of the innovative Miallegro® Convection Oven. We welcome you to the Miallegro® family of fine appliances.

As a creative home chef, you'll appreciate the sleek, efficient design - a hallmark of the pride we take in producing appliances of beauty, quality and durability. Your Convection Oven will inspire good times around the table with family and friends and a lifetime of special memories.

Ready, set, cook!





Specifications		
Electric	120v - 60 Hz	
Power	1300 W	
External Dimensions	464 x 400 x 243 mm	
5380 Oven Capacity	0.7 Cubic Feet	
Type of Toaster Oven	Convection	

Important Safeguards

CONVECTION TOASTER OVEN 5380

CAUTION: Please read and follow all safety precautions before using this electrical appliance.

INTELLIGENT USE OF YOUR MIALLEGRO® CONVECTION TOASTER OVEN

The intelligent use of your Miallegro® Convection Toaster Oven begins with reading these instructions especially the basic safety precautions on any small appliance.

SAFETY PRECAUTIONS WHILE COOKING:

- Read these instructions before use.
- While using the oven some surfaces will be hot, do not touch those surfaces. Use the handle.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the cord or plug in water or other liquid.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter. Avoid letting the cord come in contact with hot surfaces.
- Do not operate the oven if the power cord or plug is damaged or faulty.
- Only authorized service personnel should repair the appliance or replace the power cord. Faulty, unqualified repairs may cause hazards or damage the appliance.

- Using accessories not recommended by the manufacturer may be dangerous or harmful.
- Do not place this appliance close to a gas or electric stovetop, microwaves or another Miallegro® oven that are powered on.
- When using your oven allow for a ten (10) centimeter space on each side to allow adequate air circulation.
- Always unplug your Convection Toaster Oven when not in use and wait until it cools before cleaning.
- To disconnect, press the "Stop/Cancel" button twice, then remove the plug from the outlet. Always remove from the plug, never pull on the power cord.
- Do not cover any part of the oven with paper or pieces of metal as it may cause the oven to overheat.
- Use extreme caution when removing the tray or hot grease deposits or other hot liquids.
- Do not use a metallic sponge to clean your Miallegro® oven. Parts of the sponge may fall or touch electrical parts that may create an electrical shock risk.
- Avoid inserting large foods or metallic utensils like forks or knives in your oven as it may cause a fire or risk of electrical shock.
- Always use appropriate holders when inserting or removing any article inside while the oven is hot. Always protect your hands.

Important Safeguards

- The adjacent surfaces can become hot while the oven is in use.
- The oven may cause a fire if while in use it is covered by flammable materials such as: curtains, pendants or partitions, etc.
- Avoid using containers not made of metal or glass.
- Do not insert the following materials inside your oven: cardboard, plastic, paper or similar.
- When the oven is not in use, do not store materials that are not recommended accessories by the manufacturer.
- The Miallegro® Convection Toaster Oven 5380 has a tempered glass door that is stronger and more secure than ordinary glass and better resistant against blows. The tempered glass can break but it won't break in slivers or chips of glass.
- This oven is designed for HOUSEHOLD USE ONLY.
- Do not use outdoors.
- Use caution with the glass door corners when in use.
- The weight of the food placed on the tray or rack should not exceed 4.5 lbs. Do not place the food only on one side of the tray, it will bake better if the food is evenly distributed.

BEFORE INITIAL USE:

Before using your Miallegro® Convection Toaster Oven for the first time please:

- Read these instructions entirely.
- Unpack the unit.
- Remove the trays and containers. Wash them with soapy water or in a dishwasher.
- Completely dry all accessories and place them in the oven, then plug in your oven to the electrical outlet for 15 minutes to eliminate any packing residue it may have acquired during shipping.

You are now ready to create fabulous meals and special moments with your loved ones. Enjoy using your Miallegro® Convection Toaster Oven.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installation Guide

Miallegro® recommends keeping these instructions handy.

CONNECTION INSTRUCTIONS:

Your Miallegro® Convection Toaster Oven comes equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock the plug should be placed in the electrical outlet correctly. If the plug does not fit inside the electrical outlet, turn the plug around. If it still does not fit contact a qualified electrician.



POWER CORD:

The Miallegro® Convection Toaster Oven comes with a short power cord to reduce the risk of tripping or tangling as with a long cord. A power extension cord may be used when necessary.


- Power extension cords are available and may be used with caution.
- If an power extension cord is used it should be within the specific range of the appliance.

Features and Benefits of the Miallegro® Convection Toaster Oven

- The Miallegro® Convection Toaster Oven is a valuable tool because of the benefits it offers in saving time and energy.
- It is a versatile small appliance that can perform many tasks in preparing foods in an easy way: baking, toasting, heating, defrosting, broiling, dehydrating and uniform convection cooking.
- The Miallegro® oven offers an option to dehydrate food.
 A useful function to dry fruits, vegetables and herbs that preserve food and avoid spoiling. Make delicious snacks or use them in your favorite dishes to add flavor and color.
- The Miallegro® oven is designed to bake or heat an entire pizza as large as 12in. The back of the oven is equipped with a rounded pizza bump to accommodate the shape of the pizza.
- The digital panel is designed with pre-programmed buttons to assist in selecting the perfect function and will adjust the time and temperature according to the specific need.

- The elegant and high technology design makes this a valuable tool for the home. The stainless steel and mirrored front beautifies and visually expands your living space.
- The combination of these design elements, the convection technology which allows you to bake more quickly and evenly makes the Miallegro® oven your Top Friend always at your side to help create delicious dishes without the need to turn on the traditional large oven saving you time, energy and money.
- The Miallegro® oven offers the benefits of a large oven and a toaster in one appliance.
- The convection function offers one of the best benefits as the air inside does not remain static, as in traditional ovens, it creates air flow which allows the meals to cook more evenly, in less time, maintaining its natural juices and flavors while saving energy and time.

Description

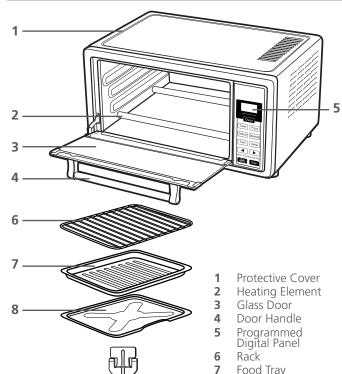

RACK

To toast, roast and cook in general in casseroles, plate or trays.

FOOD TRAY

To cook several different foods that contain water or release liquid while cooking.

TRAY REMOVAL TOOL

Allows you to remove the food tray to avoid burns.

DOOR HANDLE

Specially designed handle stays cool to the touch to avoid burns.

GLASS DOOR

The oven door is made of secured tempered glass. This glass is stronger than ordinary glass and better resistant to blows and tears; it is breakable, but it will not break in glass slivers or chips.

REMOVABLE DRIP TRAY

Makes cleaning easily. Tray is designed to collect residue and small crumbs to maintain the cleanliness of your oven.

Removable Drip Tray


Tray Removal Tool

Description

PROGRAMMED DIGITAL PANEL

Indicates the function taking place and the time left to complete.

- a. Oven Button
- **b.** Toast Button
- c. Defrost Button
- d. Time Button
- e. Adjust Keys
- f. Stop/Cancel Button
- g. Pizza Button
- h. Dehydrate Button
- i. Temperature Button
- j. Start Button

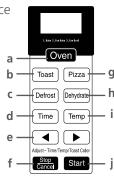

OVEN BUTTON

Press to select Bake, Fan Bake or Fan Broil.

TOAST BUTTON

Press to select Toast function.

PIZZA BUTTON

Press to select Pizza function.

DEFROST BUTTON

Press to select Defrost function.

DEHYDRATE BUTTON

Press to select Dehydrate function.

TIME BUTTON

Press to set cooking time.

TEMPERATURE BUTTON

Press to show temperature before adjusting.

ADJUST KEY

Press to adjust temperature, time or toast color.

START BUTTON

After selecting the function, temperature and time, press to start the program.

STOP/CANCEL BUTTON

Press once to pause the program.

Press twice to cancel the program.

Programmable Functions of the Convection Toaster Oven

The OVEN Button on your 5380 Miallegro® Convection Toaster Oven can be used to bake, as well as to cook or broil evenly.

HOW TO USE THE OVEN FUNCTION

- Plug in the oven to the power outlet.
- Open the oven and place food inside.
- Press the OVEN button once to program the oven. On the screen you will see OVEN - BAKE - POWER 400°F, (205°C) (Function Oven Power 400°F). The temperature setting is between 150° - 450°F. You can set the desired temperature by pressing the arrow buttons . The temperature will rise and lower in 25°F (40°C) increments.
- Press the TIME button. The remaining time for the function selected will be displayed. Press the arrow buttons
 to adjust the cooking time (the maximum time is 90 minutes).
- Press the START button, the timer will start the countdown.
- When the program is finished running the oven will beep continuously.
- Unplug the oven and let it cool completely before cleaning.

USING THE BROIL FAN OR EVEN BROIL

- Plug in the oven to the power outlet.
- Open the oven and place food inside.
- Press the OVEN button three (3) times to broil evenly. The screen will display OVEN - FAN - BROIL - POWER 450°F, (232°C) (BROIL EVENLY FUNCTION - POWER 450°F). The required temperature is 450°F or 232°C.
- Press the TIME button. The remaining time for the function selected will be displayed. Press the arrow buttons to adjust the cooking time (the maximum time is 90 minutes).
- Press the START button, the timer will start the countdown.
- When the program is finished running the oven will beep continuously.
- Unplug the oven and let it cool completely before cleaning.

Programmable Functions of the Convection Toaster Oven

USING THE TOAST FUNCTION

- Plug in the oven to the power outlet.
- Place the rack in the center of the oven. Arrange bread evenly on the rack.
- Press the TOAST button. The screen will display TOAST, 03, POWER.
- There are six (6) toasting levels available, press the arrow buttons to select desired level.
- Press the START button, the timer will start the countdown.
- When the program is finished running the oven will beep continuously.
- Unplug the oven and let it cool completely before cleaning.

USING THE PIZZA FUNCTION

- Plug in the oven to the power outlet.
- Place the rack in the center of the oven. Place pizza on the rack.
- Press the PIZZA button. The screen will display POWER, PIZZA, TIMER, 20:00.
- Set the desired cook time by pressing the arrow buttons
 to adjust time (the maximum time is 90 minutes).
- Press the START button, the timer will start the countdown.
- When the program is finished running the oven will beep continuously.
- Unplug the oven and let it cool completely before cleaning.

Programmable Functions of the Convection Toaster Oven

USING THE DEFROST FUNCTION

- Plug in the oven to the power outlet.
- Open the oven and place food inside.
- Press the DEFROST button. The screen will display POWER, TIMER, DEFROST, 30:00.
- Set the desired defrost time by pressing the arrow buttons to adjust time (the maximum time is 90 minutes).
- Press the START button, the timer will start the countdown.
- When the program is finished running the oven will beep continuously.
- Unplug the oven and let it cool completely before cleaning.

USING THE DEHYDRATE FUNCTION

- Plug in the oven to the power outlet.
- Open the oven and place food inside.
- Press the DEHYDRATE button. The screen will display POWER, TIMER, DEH, 30:00.
- Set the desired defrost time by pressing the arrow buttons to adjust time (the maximum time is 90 minutes).
- Press the START button, the timer will start the countdown.
- When the program is finished running the oven will beep continuously.
- Unplug the oven and let it cool completely before cleaning.

Cleaning and Care

- ALWAYS DISCONNECT THE OVEN AND LET IT COOL BEFORE CLEANING.
- To prevent the risk of electrical shock do not immerse the oven, power cord or plug in water or other liquid.
- The 5380 oven can be cleaned very easily. It can be cleaned with a damp cloth with mild soap. Do not use metal sponges or abrasive detergents or scrape the sides with metal utensils, as you will damage the interior.
- The accessories may be cleaned with soapy warm water or in a dishwasher.
- The oven door can be cleaned with a damp cloth and dried with a paper towel or dry towel.

VERY IMPORTANT

- DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS AS IT MAY DAMAGE THE EXTERIOR.
- DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR A METAL SPONGE ON THE DRIP TRAY AS IT MAY DAMAGE THE FINISH.
- COMPLETELY DRY ALL SURFACES AND PARTS.

CHILDREN AND THE 5380 OVEN (OR ANY MIALLEGRO® SMALL APPLIANCE)

It is important for your family's safety and wellbeing to be attentive when the oven is in use while children are present.

STORAGE

Disconnect the oven and allow it to cool before storing. Store your Miallegro® Convection Toaster Oven in the packaging it came with in a clean, dry place. Never store the oven while it is hot or plugged in. Never wrap the cord tightly around the oven. Do not extend the power cord with too much tension when connected to the wall outlet as it may damage the cord and plug.

My Notes

.,	
	We invite you to share your discoveries and ideas with the Miallegro® Team. You can send your comments to us at support@miallegro.com Please visit us online at www.miallegro.com to register your
	product.
	Model No.
	Date of Purchase
	Store Name
	MiallegroUSA @miallegro
	_
	_
	_
	-

Tabla de Contenidos

MIALLEGRO®, ¡GRACIAS!	FUNCIONES INTELIGENTES DEL HORNO MIALLEGRO
DATOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Uso inteligente de su horno Miallegro® asador - convección 16	Los niños y la supervisión
Antes de usarlo por primera vez	Almacenar y guardar
GUÍA DE INSTALACIÓN	MIS NOTAS
Instrucciones para la conexión	GARANTÍA
HORNO MIALLEGRO ASADOR-CONVECCIÓN 19	
Características y beneficios	
Descripción	

¡Gracias!

Convection Toaster Oven

Por elegir uno de nuestro producto y compartir con nosotros la magia de diseños para inspirar la creación de momentos divertidos y maravillosos que serán parte especial del álbum de memorias.

Disfrute de la primera línea de electrodomésticos creada con la intención de embellecer sus espacios de vida con calidad y tecnología.

Siéntase todo un chef y comparta su creatividad con todos los suyos y

¡Asegure los aplausos...!





Especificaciones			
Eléctrico	120v - 60 Hz		
Salida de poder	1300 W		
Dimensiones externas	464 x 400 x 243 mm		
Capacidad del horno 5380	21 L		
Tipo de asador-tostador	Convección		

Datos Importantes de Seguridad

HORNO MIALLEGRO® ASADOR CONVECCIÓN 5380

PRECAUCIÓN: Por favor, lea todos los datos de seguridad antes de usar por primera vez este producto.

USO INTELIGENTE DE SU HORNO MIALLEGRO® ASADOR-CONVECCION

El uso inteligente de su horno Miallegro® Asador-Convección comienza leyendo las instrucciones y en especial las precauciones básicas de seguridad de cualquier aparato eléctrico.

COCINAR INTELIGENTE ES HACERLO DE MANERA SEGURA:

- Lea todas las instrucciones antes de usarlo.
- Al usar el horno algunas superficies estarán calientes, evite tocarlas. Use las asas o perillas.
- Para protegerse contra choques eléctricos, no sumerja el cable o enchufe del horno en agua o cualquier otro líquido.
- No deje el cable colgando sobre la orilla de la mesa o del tope de la cocina ni que toque superficies calientes.
- No opere el horno con el cable o enchufe dañado, o después de un mal funcionamiento.
- El horno Miallegro® Asador-Convección solo puede ser ajustado o reparado por personal técnico calificado.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede causar peligro o daño.

- No lo coloque sobre o cerca de quemadores a gas o eléctricos, hornos microondas o sobre algún otro horno Miallegro[®] que se encuentre encendido.
- Cuando opere el horno deje al menos diez (10) centímetros de espacio en cada lado, para permitir una adecuada circulación de aire.
- Desconecte el horno del toma corrientes o toma eléctrica cuando no esté en uso y espere que se enfríe antes de limpiarlo.
- Para desconectarlo, presione dos veces la tecla "Parar/ Cancelar", luego remueva el conector o enchufe del tomacorriente. Siempre hágalo por el enchufe, nunca hale el cable.
- No cubra ninguna parte del horno con papel o piezas de metal, ya que puede causar sobrecalentamiento del horno.
- Sea extremadamente cuidadoso cuando remueva la bandeja o depósitos de grasa caliente u otros líquidos calientes.
- No limpie su horno Miallegro® con esponjas metálicas. Partes de la esponja pueden caer y tocar partes eléctricas, creando el riesgo de choque eléctrico.
- Evite colocar alimentos de gran tamaño o utensilios metálicos como tenedores y cuchillos entre otros, ya que pueden ocasionar fuego o riesgo de choque eléctrico.
- Use siempre agarraderos, cuando introduzca o saque artículos del horno caliente. Proteja sus manos.
- Las superficies adyacentes son susceptibles a calentarse cuando el horno esta en operación.

Datos Importantes de Seguridad

- Se puede producir fuego si el horno durante su funcionamiento es cubierto o está tocando material inflamable tales como: cortinas, colgantes, tabiques, etc.
- Evite usar contenedores hechos de otro material que no sea metal o vidrio.
- No introduzca los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o similares.
- Cuando el horno no esté en uso, no almacene en el los materiales que no sean recomendados como accesorios, por el fabricante.
- El horno Miallegro® 5380 posee una puerta de vidrio templado, de seguridad que es más fuerte que el vidrio ordinario y más resistente a golpes y rupturas. El vidrio templado puede romperse, pero sus trozos no tendrán astillas u orillas agudas.
- El horno Miallegro® está diseñado SOLO PARA USO DOMESTICO.
- No lo use al aire libre.
- Tenga especial cuidado con las esquinas de la puerta de su horno en el momento en que lo esté operando.
- El peso de los alimentos que son colocados en la bandeja o rejilla no debe exceder los 2 kilogramos y evite concentrarlos en un solo lado de la bandeja, lograra mejor cocción si distribuye los alimentos de manera uniforme.

ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ:

- Antes de usar su horno Miallegro[®] Asador-Convección por primera vez lo invitamos a:
- Leer todas las instrucciones en este manual.
- Desempaque la unidad
- Remueva todas las bandejas y recipientes. Lávelos con agua espumosa o lavaplatos.
- Seque completamente todos los accesorios y vuélvalos a colocar en el horno y ya puede conectarlo a la corriente eléctrica por 15 minutos para eliminar algún aceite del empaque que pueda quedar después de su transporte.

Y ya está listo para comenzar a realizar fabulosos platos, crear momentos especiales con los suyos y disfrutar de su nuevo horno Miallegro Asador-Convección.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Guía de Instalación

Miallegro® le recomienda mantener a la mano estas instrucciones.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN:

Su horno Miallegro® Asador-Convección viene equipado con un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe debe ser colocado en la salida polarizada del toma corriente, en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, voltéelo. Si aun así no entra completamente, contacte un electricista calificado.



CABLE DE ALIMENTACIÓN:

El horno Miallegro® viene equipado con un cable corto de alimentación eléctrica para reducir el riesgo resultante de enredos o tropiezos con un cable largo. Aun así tiene la opción de usar extensiones en casos necesarios.


- Extensiones están disponibles y pueden usarse, si se manejan con cuidado.
- Si usa una extensión debe ser por lo menos dentro del rango especificado en el aparato.

Características y beneficios del Horno Miallegro® Asador-Convección

- El horno Miallegro® es una valiosa adquisición por los beneficios que brinda de ahorro de energía y tiempo...
- Es un electrodoméstico muy versátil con el cual puede hacer muchas tareas en la preparación de comidas y de manera bien fácil: hornear, tostar, calentar, descongelar, asar, deshidratar y el horneado uniforme de la función convección.
- El horno Miallegro® le brinda la opción de deshidratar alimentos. Una función bien interesante para secar frutas, vegetales, hierbas que le permiten preservar alimentos y evitar que se dañen, poder ingerirlos como merienda o usar en sus platos favoritos añadiendo sabor y color a sus comidas.
- El horno Miallegro® está diseñado para hornear o calentar una pizza entera de 30 cts., es redondeado en su parte posterior para adaptarse a la forma de la pizza.
- El panel digital inteligente está diseñado para facilitar el elegir la función perfecta en el momento oportuno y ajustar la temperatura y el tiempo de acuerdo a las necesidades.

- El diseño elegante con alta tecnología lo convierte en una adquisición valiosa para el hogar. El frente de acero inoxidable y espejo permite expandir y embellecer visualmente el espacio.
- La combinación de todos estos elementos de diseño, la tecnología de convección que le permite una cocción más rápida y uniforme hacen del horno Miallegro® un gran amigo a la mano para ayudar al logro de los más exquisitos platos sin necesidad de encender el horno grande ahorrando tiempo, electricidad y dinero.
- El horno Miallegro® le brinda los mejores beneficios de un horno y de una tostadora en un solo electrodoméstico.
- La función convección le brinda uno de los mayores beneficios por cuanto el aire dentro de la cavidad del horno no se mantiene estático, como en los hornos tradicionales, produce corrientes de aires en movimiento que le permite hornear de manera uniforme, en menos tiempo, manteniendo los jugos y sabores de la comida y ahorrando energía y dinero.

Descripción

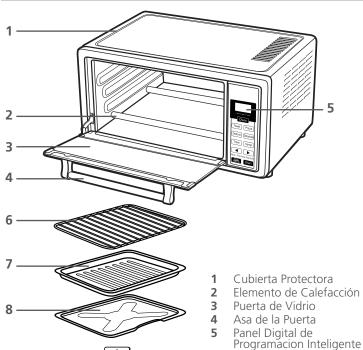

REJILLA

Para tostar, asar y cocinar en general, en cazuelas, platos o bandeja para alimentos.

BANDEJA PARA ALIMENTOS

Para hornear comidas varias que contengan agua o liberen liquido durante la cocción.

MANIJA

Le permite retirar la bandeja para alimentos y la rejilla, para evitar quemaduras.

ASA DE LA PUERTA

Asa de diseño especial que la mantiene fría al contacto para evitar quemaduras.

PUERTA DE VIDRIO

La puerta de su horno Miallegro es de vidrio templado de seguridad. Este vidrio es más fuerte que el vidrio ordinario y más resistente a golpes y rupturas; puede romperse, pero sus trozos no tendrán astillas u orillas agudas.

BANDEJA REMOVIBLE PARA DESPERDICIOS

Facilita la limpieza. Bandeja diseñada para recoger los desperdicios y las pequeñas migas de los alimentos para mantener con facilidad su horno más limpio.

7 Bandeja de Alimentos

Bandeja Removible Para

Desperdicios Manija


Rejilla

Descripción

PANEL DIGITAL DE PROGRAMACION INTELIGENTE

Indica el programa en proceso y la cantidad de tiempo restante para su finalización.

- A. Boton Funcion
- B. Boton de Tostado
- **C.** Boton Descongelar
- D. Boton Tiempo
- **E.** Teclas de Ajuste
- F. Stop/Cancel Button
- G. Boton Pizza
- H. Boton Deshidratar
- I. Boton Temperatura
- J. Boton Inicio

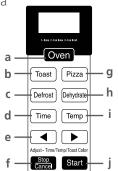

BOTON OVEN O BOTON FUNCION

Presione para seleccionar Bake, Fan Bake o Fan Broil (hornear, horneado uniforme o asado uniforme).

BOTON TOAST O BOTON DE TOSTADO

Presione para seleccionar el programa para tostar.

BOTON PIZZA

Presione para seleccionar el programa para pizza.

BOTON DEFROST O BOTON DESCONGELAR

Presione para seleccionar el programa para descongelar.

BOTON DEHYDRATE O BOTON DESHIDRATAR

Presione para seleccionar el programa para deshidratar.

TIME O TIEMPO

Presione para mostrar el tiempo, antes de usar las teclas de ajuste.

TEMP O TEMPERATURA

Presione para mostrar temperatura, antes de usar las teclas de ajuste.

ADJUST KEY O TECLA DE AJUSTE

Presione para ajustar temperatura, tiempo o color del tostado.

STAR O INICIO

Después de seleccionar la función, temperatura y tiempo, presione para iniciar el programa.

STOP/CANCEL O PARAR/CANCELAR

Presione una vez para hacer una pausa en el programa. Presione dos veces para cancelar el programa.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

 Usando el BOTON OVEN o BOTON FUNCION del horno Miallegro 5380. Usted puede presionar el BOTON OVEN o BOTON FUNCION para seleccionar hornear, así como las funciones de horneado uniforme o asado uniforme.

USANDO LA FUNCION BAKE O FUNCION HORNEAR

- Conecte el horno a la fuente de corriente eléctrica.
- Abra el Horno y coloque los alimentos.
- Presione el botón TIEMPO. Se mostrara el tiempo faltante de la función. Usted puede presionar las teclas para ajustar el tiempo de trabajo (el tiempo máximo que puede ajustar es de 90 minutos).
- Presione el BOTON START o BOTON INICIO. El temporizador comenzara la cuenta regresiva.
- Cuando se haya ejecutado el programa por completo la unidad producirá un sonido (bip) que escuchara de manera continua.
- Desenchufe el horno y deje que se enfrié por completo antes de limpiarlo.

USANDO LA FUNCION FAN BAKE DE HORNEADO UNIFORME

- Conecte el horno a la fuente de corriente eléctrica.
- Abra el Horno y coloque los alimentos.
- Presione el Botón Oven o Botón Función dos veces para el programa horneado uniforme. En la pantalla vera OVEN-BAKE-POWER 400°F, (205°C) (FUNCION HORNEADO UNIFORME-POTENCIA 400°f). La temperatura es opcional de 150°F a 450°F (66°C a 232°C). Usted puede colocar la temperatura deseada, presionando las teclas
 Ia temperatura subirá o bajara en unidades de 25°F (4°C).
- Presione el botón TIEMPO. Se mostrara el tiempo faltante de la función. Usted puede presionar las teclas
 para ajustar el tiempo de trabajo (el tiempo máximo que puede ajustar es de 90 minutos).
- Presione el BOTON START o BOTON INICIO. El temporizador comenzara la cuenta regresiva.
- Cuando se haya ejecutado el programa por completo la unidad producirá un sonido (bip) que escuchara de manera continua.
- Desenchufe el horno y deje que se enfrié por completo antes de limpiarlo.

USANDO LA FUNCION DE FAN BROIL O ASADO UNIFORME

- Conecte el horno a la fuente de corriente eléctrica.
- Abra el Horno y coloque los alimentos.
- Presione el Botón Oven o Botón Función tres veces para el programa de asado uniforme. En la pantalla vera OVEN-FAN-BROIL-POWER 450°F, (232°C) (FUNCION ASADO UNIFORME-POTENCIA 450°F). La temperatura requerida es de 450°F o 232°C
- Presione el botón TIEMPO. Se mostrara el tiempo faltante de la función. Usted puede presionar las teclas para ajustar el tiempo de trabajo (el tiempo máximo que puede ajustar es de 90 minutos).
- Presione el BOTON START o BOTON INICIO. El temporizador comenzara la cuenta regresiva.
- Cuando se haya ejecutado el programa por completo la unidad producirá un sonido (bip) que escuchara de manera continua.
- Desenchufe el horno y deje que se enfrié por completo antes de limpiarlo.

USANDO LA FUNCION TOAST O FUNCION TOSTAR

- Conecte el horno a la fuente de corriente eléctrica.
- Coloque la rejilla en la parte central del horno. Arregle el pan de manera uniforme en la rejilla.
- Presione el Botón TOAST o Botón DE TOSTAR. En la pantalla vera TOASTL, 03, POWER (Tostar, 03, energía).
- Usted puede seleccionar el nivel de tostado de pan(solo tiene seis grados) presionando las teclas .
- Presione el BOTON START o BOTON INICIO. El temporizador comenzara la cuenta regresiva.
- Cuando se haya ejecutado el programa por completo la unidad producirá un sonido (bip) que escuchara de manera continua.
- Desenchufe el horno y deje que se enfrié por completo antes de limpiarlo.

USANDO LA FUNCION PIZZA

- Conecte el horno a la fuente de corriente eléctrica.
- Presione el Botón PIZZA. En la pantalla vera POWER, PIZZA, TIMER, 20:00, (Energía, Pizza, Tiempo).
- Usted puede colocar el tiempo de trabajo deseado, presionando las teclas (El tiempo máximo que puede ajustar es de 90 minutos).
- Presione el BOTON START o BOTON INICIO. El temporizador comenzara la cuenta regresiva.
- Cuando se haya ejecutado el programa por completo la unidad producirá un sonido (bip) que escuchara de manera continua.
- Desenchufe el horno y deje que se enfrié por completo antes de limpiarlo.

USANDO LA FUNCION DEFROSST O FUNCION DESCONGELAR

- Conecte el horno a la fuente de corriente eléctrica.
- Abra la puerta del horno e introduzca los alimentos.
- Presione el Botón DEFROST O Botón DESCONGELAR. En la pantalla vera POWER,TIMER, DEFROST,30:00 (Energía, Tiempo, Descongelar, 30:00).
- Usted puede colocar el tiempo deseado de trabajo, presionando las teclas (el tiempo máximo que puede ajustar es de 90 minutos)
- Presione el BOTON START o BOTON INICIO. El temporizador comenzara la cuenta regresiva.
- Cuando se haya ejecutado el programa por completo la unidad producirá un sonido (bip) que escuchara de manera continua.
- Desenchufe el horno y deje que se enfrié por completo antes de limpiarlo.

USANDO DEHYDRATE O FUNCION DESHIDRATAR

- Conecte el horno a la fuente de corriente eléctrica.
- Abra la puerta del horno e introduzca los alimentos.
- Presione el Botón DEHYDRATE o botón Deshidratar. En la pantalla vera POWER,TIME, DEH,30:00 (Energía, Tiempo, Deshidratar, 30:00).
- Usted puede colocar el tiempo deseado de trabajo, presionando las teclas (el tiempo máximo que puede ajustar es de 90 minutos).
- Presione el BOTON START o BOTON INICIO. El temporizador comenzara la cuenta regresiva.
- Cuando se haya ejecutado el programa por completo la unidad producirá un sonido (bip) que escuchara de manera continua.
- Desenchufe el horno y deje que se enfrié por completo antes de limpiarlo.

Limpieza y Mantenimiento

- SIEMPRE DESCONECTE EL HORNO Y DEJELO ENFRIAR ANTES DE LIMPIARLO.
- Para protegerse contra riesgo de choque eléctrico no sumerja el horno, el cable o enchufe en agua o cualquier otro liquido.
- El horno 5380 tiene un revestimiento de rápida limpieza. Si lo desea pasarle un trapo húmedo con detergente suave.
 No use esponjas metálicas ni limpiadores abrasivos o raspe las paredes con utensilios metálicos, ya que dañaría su recubrimiento interior.
- Lave todos los accesorios en agua jabonosa caliente o en el lavaplatos eléctrico.
- Limpie la puerta con un trapo húmedo y puede secarla con toalla de papel o de tela.

MUY IMPORTANTE

- NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS, PORQUE PUEDE dañar EL ACABADO EXTERIOR.
- NO USE NINGUN LIMPIADOR ABRASIVO O ESPONJA METALICA, SOBRE EL RECIPIENTE DE GOTEO PORQUE PUEDE DANAR SU ACABADO DE ESMALTE PORCENALIZADO.
- SEQUE COMPLETAMENTE TODAS LAS PARTES Y SUPERFICIES, DANDO PRIORIDAD A LAS PARTES DE CONEXIÓN Y USO.

EL NIÑO Y EL HORNO 5380 (O CUALQUIER ELECTRODOMESTICO MIALLEGRO®)

Es importante para el bienestar de la familia brindar una supervisión segura cuando el horno es usado por un niño o se encuentre cerca de él.

PARA ALMACENAR O GUARDAR

Desconecte el horno, déjelo enfriar y límpielo antes de guardarlo. Guarde su horno Miallegro en su caja, en sitio limpio y seco. Nunca guarde el horno mientras esté caliente o conectado. Nunca envuelva el cable, apretadamente, alrededor del horno. No tense el cable cuando este entre en la unidad. Esto lo puede desgastar y romper.

Mis Notas

Si deseas compartir con el equipo de Miallegro® tus descubrimientos e ideas comunícate con nosotros a la dirección support@miallegro.com
Por registrar su producto, visita nuestro portal web: www.miallegro.com
Numero de Modelo Fecha de Compra Nombre de Tienda
f MiallegroUSA @miallegro

Miallegro®'s 15-month Warranty

Miallegro® will replace this item due to any defect in material or workmanship, including electrical or mechanical defects, within the 15 month warranty period beginning on the date of purchase. This present policy will remain valid only if the product is used solely for domestic purposes.

This warranty becomes null and void if any of the following occurs:

- The item is used for commercial purposes or contrary to the user manual.
- The item has been disassembled, repaired or altered by any person other than an authorized Miallegro® Service Center.
- The item has been misused or not properly maintained.
- The item has any damage not caused by manufacturer's defects.
- The item was damaged due to accident, unnecessary force or use of improper voltage or current;
- The item is damaged due to normal wear and tear.

This warranty provides you with specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state.

Contact us for excellent customer support:

Via e-mail at support@*Miallegro*.com or toll free by calling 1-888-*Miallegro* (1-888-642-5534).



Póliza de Garantía

Miallegro® substituirá gratuitamente por cualquier defecto de fabricación eléctrico o mecánico, de este aparato dentro de los 15 meses del periodo de garantía, de la fecha original de la compra. La presente póliza tendrá cobertura siempre y cuando el artefacto sea aplicado al uso domestico.

Perderá validez la póliza en los siguientes casos:

- Cuando se detecte al momento de su revisión el uso del artefacto a nivel industrial o comercial.
- Cuando el articulo haya sido abierto, desarmado o reparado por personal o establecimientos no autorizados.
- Cuando el artículo fue abusado o descuidado
- Cuando los daños no sean causado por defectos de fabricación
- Cuando los daños sean productos de accidentes, caso fortuito o fuerza mayor, o cuando sean causados por voltajes incorrecto.
- Por desgaste normal del articulo a sus componentes causado por el uso o el transcurso del tiempo.

Para cualquier información es un placer atenderle por los siguientes canales:

a traves de este correo electronico support@*Miallegro*.com o llamada gratuita al 1-888-*Miallegro* (1-888-642-5534).





www. Wialleg/10.com

1 888 Mialleg/10

support@Mialleg/10.com

© 2011 Idea Team Work, LLC, all rights reserved. The Miallegro® logo, MiTutto® logo, are trademarks of Idea Team Work, LLC, Registered in the U.S. and other countries.

© 2011 Idea Team Work, LLC, todos los derechos reservados. Miallegro® logo y MiTutto® logo son marcas registradas de Idea Team Work, LLC, registradas en los EEUU y otros países.